Wasdroger
Gebruiker manuel
Dryer
User Manual

DPY 8506 GXB1

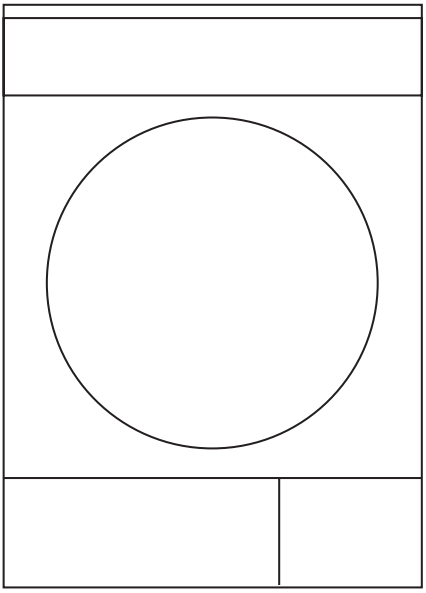

2960310897_FL/020115.1107

Gelieve deze gebruikershandleiding eerst te lezen!

Geachte klant,
Dank u voor uw voorkeur van een Beko product. We hopen dat uw product, dat geproduceerd werd met hoge kwaliteit en technologie, u de beste resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding en de andere meegeleverde documentatie grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later gebruik. Indien u het product aan een ander persoon overdraagt, dient u ook de handleiding mee te geven. Besteed aandacht aan alle details en waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin gegeven worden.
Gebruik deze gebruikershandleiding voor het op het voorblad aangegeven model.

Verklaring van de symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	Belangrijke informatie of nuttige tips over het gebruik.
	Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot leven en eigendom.
	Waarschuwing voor elektrische schok.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken.
	Waarschuwing voor brandgevaar.

	Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze Nationale milieuvoorschriften.

Gooi de afval van de verpakking niet weg met het huisvuil of ander huishoudelijk afval, breng ze naar de speciale inzamelpunten door de plaatselijke autoriteiten aangeduid.

1 Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die zal helpen om de risico's op persoonlijk letsel of materiële schade te beperken. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

1.1 Algemene veiligheid

- De wasdroger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte of niet volledig ontwikkelde vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot de veilige bediening van het apparaat en de risico´s die dit met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder onder toezicht van iemand te staan.

- De verstelbare voetjes mogen niet verwijderd worden. **(Zie 2.1 Overzicht)** De ruimte tussen de droger en de vloer mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en tape. Dit veroorzaakt problemen met de wasdroger.

- Laat de installatie en reparatiehandelingen altijd uitvoeren door het **erkende servicebedrijf**. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit handelingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen.

- Reinig de wasdroger nooit door er water op te spuiten of over te gieten! U kunt een elektrische schok krijgen!

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.1.1 Elektrische beveiliging

Bij de elektrische aansluiting tijdens de installatie moeten elektrische veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

- Sluit de wasdroger aan op een geaard stopcontact, beveiligd door een zekering met de waarden zoals aangegeven het typelabel. **(Zie 2.1 Overzicht)** Laat de installatie van de aardleiding door een erkende elektricien uitvoeren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door het gebruik van de wasdroger zonder aarding volgens de lokale voorschriften.
- De spanning en de toegestane zekeringsbescherming zijn gespecificeerd op het typelabel. **(Zie 2.1 Overzicht)**

- De aangegeven spanning op het typelabel moet gelijk zijn aan uw netspanning. **(Zie 2.1 Overzicht)**
- Trek de stekker van de wasdroger uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.

- De stekker van het product mag tijdens de installatie, het onderhoud, de reiniging en het reparatiewerk niet in het stopcontact zitten.

- Raak de stekker niet aan met natte handen! Trek nooit aan de kabel, maar trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te verwijderen.

- Gebruik geen verlengsnoeren, meerwegstekkers of adapters om de wasdroger aan te sluiten, om de kans op brand en elektrische schokken te verkleinen.

- Het netsnoer moet toegankelijk zijn na de installatie.

Het erkende servicebedrijf moet op de hoogte worden gebracht bij het vervangen van beschadigde stroomkabels.

Als de wasdroger defect is, mag het niet worden gebruikt tenzij het door een erkend servicebedrijf is gerepareerd! U kunt een elektrische schok krijgen!

1.1.2 Productbeveiliging

Punten waar in verband met brandgevaar rekening mee gehouden dient te worden:

Hieronder vermeld wasgoed of items moeten niet in de wasdroger worden gedroogd in verband met brandgevaar.

- Ongewassen was
- Items die zijn vervuild met olie, aceton, alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijn, paraffine en paraffineverwijderaar moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.

Om deze reden moeten in het bijzonder de items die hierboven vermelde vlekken bevatten heel grondig gewassen worden. Gebruik hiervoor een geschikt wasmiddel en kies een hoge wastemperatuur.

Hieronder vermeld wasgoed of items moeten in verband met brandgevaar niet in de wasdroger worden gedroogd:

- Kleding of kussens gevuld met schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterproof textiel, materiaal met rubberen versterking en rubberen schuimkussentjes.
- Kleding dat met industriële chemicaliën is gereinigd.

Voorwerpen zoals aanstekers, lucifers, munten, metalen onderdelen, naalden, enz. kunnen de trommel beschadigen of kunnen tot functionele problemen leiden. Controleer daarom al uw wasgoed voordat u het in uw wasdroger plaatst.

Onderbreek uw wasdroger nooit voordat het programma beëindigt. Indien dit noodzakelijk is, dient u al het wasgoed snel te verwijderen en het op een geschikte plaats uit te leggen om het te laten afkoelen.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

	Niet juist gewassen kleding kan in brand vliegen, zelfs nadat het droogproces is beëindigd.

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de gassen die afkomstig zijn van apparaten die met andere brandstoffen werken, waaronder de open vlam, zich in de kamer ophopen vanwege naontstekingeffect.

	Ondergoed met metalen verstevigers mag niet worden gedroogd in de wasdroger. Indien deze metalen verstevigers losraken en afbreken tijdens het drogen kan de wasdroger beschadigd raken.
	Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten in overeenstemming met de instructies van hun fabrikanten.
	Reinig de pluisfilter altijd na elke lading. Bedien de wasdroger nooit als de pluisfilter niet is geïnstalleerd.

- Probeer nooit om de wasdroger zelf te repareren. Voer geen herstelling- of vervangingshandelingen uit op het product, ook al bent u in staat om deze uit te voeren, tenzij dit duidelijk in de bedieningsinstructies of de handleiding staat aangegeven. Anders kunt u uw leven en dat van anderen in gevaar brengen.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Installeer uw wasdroger op plaatsen die geschikt zijn voor huishoudelijk gebruik. (badkamer, gesloten balkon, garage, enz.)
- Verzeker u ervan dat huisdieren niet in de wasdroger kruipen. Controleer de binnenkant van de wasdroger voordat u deze in gebruik neemt.
- Leun niet op de vuldeur van uw wasdroger als deze open staat, anders kan deze omvallen.
- De pluizen mag niet worden toegestaan om zich ophopen rond de wasdroger.

1.2 Montage bovenop een wasmachine

- Er moet een bevestigingsstuk worden gebruikt tussen de twee machines wanneer de wasdroger boven een wasmachine wordt geïnstalleerd. Het bevestigingsstuk moet worden geïnstalleerd door een erkend servicebedrijf.

- Het totale gewicht van de volledig gevulde en bovenop elkaar geplaatste wasmachine en de wasdroger is ongeveer 180 kilo. Plaats de producten om een vaste vloer met voldoende draagkracht!

Wasmachine kan niet op de wasdroger worden geplaatst. Let op de bovenstaande waarschuwingen tijdens de installatie van uw wasmachine.

Installatietabel voor wasmachine en wasdroger

Diepte wasdroger	Diepte wasmachine						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd
60 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd

1.3 Bedoeld gebruik

- Deze wasdroger is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en moet niet als zodanig gebruikt worden.
- Gebruik de wasdroger alleen om wasgoed te drogen dat hiervoor is bestemd.
- De producent houdt zich niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik of vervoer.
- De levensduur van de wasdroger die u heeft gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zullen originele reserveonderdelen beschikbaar zijn om de wasdroger juist te laten werken.

1.4 Kinderbeveiliging

- Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd de kinderen van het product weg tijdens de werking. Laat hen niet met de wasdroger spelen. Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat de kinderen met de wasdrogen kunnen spelen.

	Het kinderslot bevindt zich op het bedieningspaneel. **(Zie 5.12 Kinderslot)**

- Houd, zelfs als de wasdroger niet in gebruik is, de vuldeur gesloten.

1.5 Voldoet aan de WEEE-regelgeving en de afvoer van afvalproducten

Dit product bevat geen schadelijke en verboden substanties die worden vermeld in de “Controle van elektrische en elektronische afvalproducten” zoals gepubliceerd door het Turkse Ministerie van Milieu en Verstedelijking. Het voldoet aan de WEEE-norm. Dit product is vervaardigd uit items en materialen van hoge kwaliteit die recyclebaar en herbruikbaar zijn. Gooi het product daarom na zijn levensduur niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente voor het inzamelpunt bij u in de buurt. Help het milieu en natuurlijke bronnen te beschermen door gebruikte producten te recyclen. Voor de veiligheid van de kinderen snijdt u, voordat u zich van het product ontdoet, de stroomkabel door en sloopt u het sluitmechanisme van de deur, zodat deze onbruikbaar wordt.

1.6 Verpakkingsinformatie

Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvoorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg met het huisvuil of ander afval. Breng het naar de speciale inzamelpunten zoals aangeduid door de plaatselijke gemeente.

Kunt u terecht op de volgende website voor meer informatie over het product te krijgen.
http://www.beko.com

1.7 Technische specificaties

FL

Hoogte (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breedte	59,5 cm
Diepte	60,9 cm
Capaciteit (max.)	8 kg**
Netto gewicht (bij gebruik van plastic voordeur)	50,5 kg
Netto gewicht (bij gebruik van glazen voordeur)	52,5 kg
Voltage	Zie typeplaatje***
Aangeduid gebruikt vermogen	
Modelcode	

* Min. hoogte: Hoogte met gesloten stelvoetjes.
Max. hoogte: Hoogte met maximaal geopende stelvoetjes.

** Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

*** Voor de locatie van het typelabel op de wasdroger **Zie 2.1 Overzicht.**

	De technische specificaties van de wasdroger zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren.
	De figuren in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact met het product overeen.
	De waarden vermeld op de markeringen op de wasdroger of in de andere met de wasdroger meegeleverde documentatie zijn verkregen in het laboratorium in overeenkomst met de relevante standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvoorwaarden van het apparaat, kunnen deze waarden variëren.

2 Uw droger

2.1 Overzicht

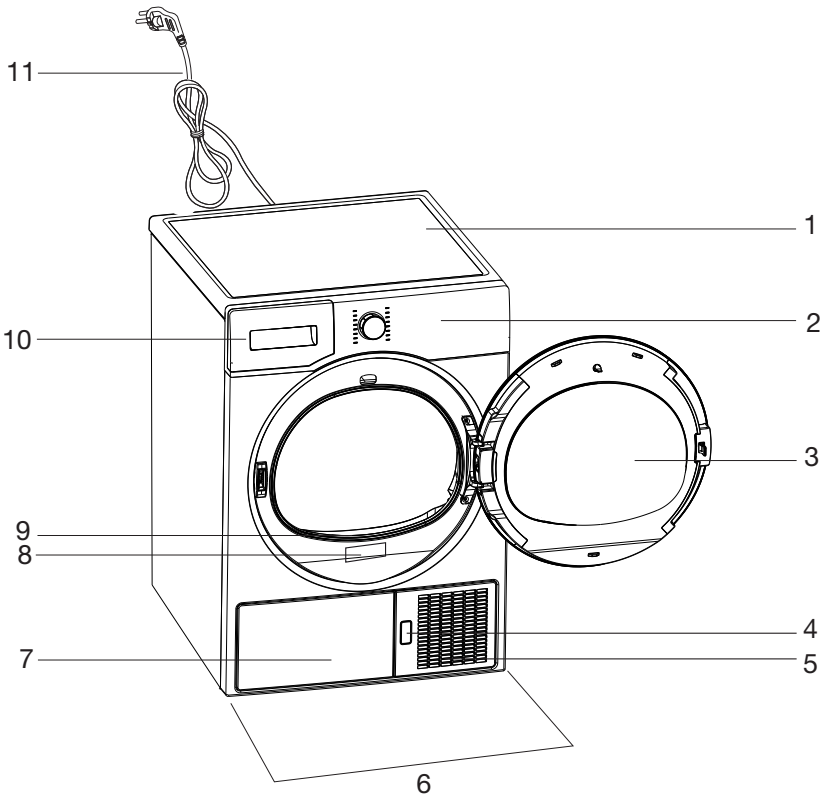

1. Bovenpaneel
2. Bedieningspaneel
3. Vuldeur
4. Openingsknop beschermplaat
5. Ventilatieroosters
6. Verstelbare voetjes
7. Beschermplaat
8. Typelabel
9. Pluisfilter
10. Waterreservoirlade
11. Netsnoer

3 Installatie

Voordat u de dichtstbijzijnde Erkende Service belt voor de installatie van de droger, zorg ervoor zorgen dat de elektrische installatie en de waterafvoer geschikt is door de gebruikershandleiding te raadplegen. **(Zie 3.3 Aansluiten op de afvoer** en **3.5 Elektrische aansluiting)** Indien ze niet geschikt zijn, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien en technicus om de nodige werkzaamheden te laten uitvoeren.

	De voorbereiding van de drogerlocatie, als ook de elektrische en afvoerwaterinstallaties, is de verantwoordelijkheid van de klant.
	Controleer voor de installatie visueel of de droger defecten heeft. Als de droger is beschadigd, installeer hem dan niet. Beschadigde producten kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.
	Laat de wasdroger 12 uur rusten voor u deze weer in gebruik neemt.

3.1 Geschikte installatieplaats

Installeer de droger op een stabiel en vlak oppervlak.

- De wasdroger is zwaar. Verplaats hem zelf niet.
- Laat uw droger werken in een goed geventileerde, stofvrije omgeving.
- De ruimte tussen de droger en het oppervlak mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en plakband.
- Bedek de ventilatieroosters van de droger niet.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Als de droger eenmaal is geïnstalleerd, moet deze op dezelfde plaats blijven staan waar de aansluitingen zijn gemaakt. Bij het installeren van de droger moet u ervoor zorgen dat de achterwand niets aanraakt (kraan, contactdoos, enz.).
- Plaats de droger minstens op 1 cm afstand van de rand van ander meubilair.
- Uw droger kan werken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Indien de werkomstandigheden buiten dit bereik vallen, zal de werking van de droger ongunstig beïnvloed worden en kan het toestel daardoor beschadigd raken.
- De achterzijde van de wasdroger moet tegen een muur worden geplaatst.

	Plaats de droger niet op de stroomkabel.

3.2 Verwijderen van de transportbeveiliging

	Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt moet u de transportbeveiliging verwijderen.

Open de vuldeur.

- Binnenin de trommel bevindt zich een nylon zak met een stuk piepschuim. Neem deze vast aan het deel gemarkeerd met **XX XX**.
- Trek de nylon naar u toe en verwijder de transportbeveiliging.

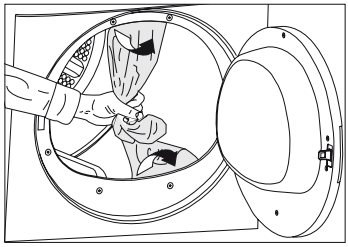

	Verzeker u ervan dat er geen delen van de transportbeveiliging in de trommel achterblijven.

3.3 Aansluiten op de afvoer

In producten, die zijn uitgerust met een condensator, wordt tijdens de droogcyclus het water ophoopt en verzameld in een waterreservoir. U moet het verzamelde water na elke droogcyclus verwijderen.
U kunt het verzamelde water direct afvoeren via de waterafvoerslang die bij het product geleverd wordt in plaats van het water dat in het waterreservoir wordt verzameld periodiek te verwijderen.

De waterafvoerslang aansluiten

1-2 Trek de slang met de hand achter de droger om deze los te koppelen vanwaar hij is aangesloten. Gebruik geen gereedschappen om de slang te verwijderen.

3 Sluit één eind van de afvoerslang, die afzonderlijk bij de droger geleverd is, aan op het aansluitpunt vanwaar u de slang van het product in de vorige stap verwijderd hebt.

4 Sluit het andere uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvalwaterafvoer of op de wasbak aan.

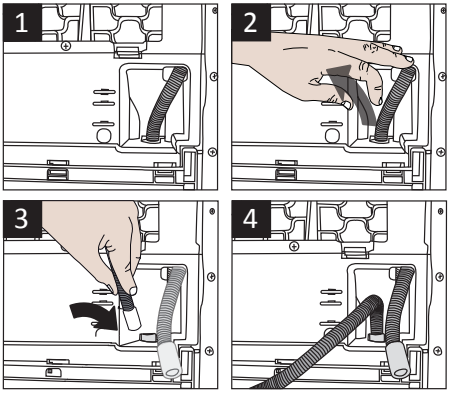

	Slangaansluiting moet op een veilige manier gebeuren. Uw huis kan overstroomd raken indien de slang tijdens de waterafvoer uit zijn behuizing geraakt.
	De waterafvoerslang moet worden bevestigd op een hoogte van maximum 80 cm.
	Verzeker u ervan dat niet op de waterafvoerslang wordt gestapt en dat deze niet geknikt is tussen de afvoer en de machine.

3.4 Verstellen van de pootjes

Om te garanderen dat de droger stiller en trillingsvrij werkt, moet deze waterpas en evenwichtig op zijn pootjes staan. Zet de machine in evenwicht door de poten aan te passen.
Draai de pootjes naar links of rechts totdat de droger waterpas en stevig staat.

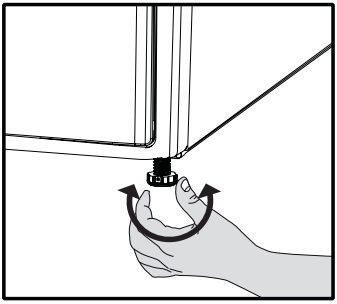

	Draai de verstelbare poten nooit uit hun behuizing.

3.5 Elektrische aansluiting

Voor specifieke instructies voor de elektrische aansluiting vereist tijdens de installatie **(zie 1.1.1 Elektrische beveiliging)**

3.6 Transport van de droger

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de droger vervoert.
Voer al het water af dat in de droger is gebleven.
Als een directe waterafvoeraansluiting is gemaakt, verwijder dan de slangaansluitingen.

	We raden u aan om de droger rechtop te vervoeren. Indien het onmogelijk is de machine in rechtopstaande positie te verplaatsen, moet ze op de, ten opzichte van de voorkant, rechterzijde worden gekanteld.

3.7 Waarschuwingen over geluiden

Het is normaal dat u tijdens de werking soms metaalachtige geluiden uit de compressor waarneemt.

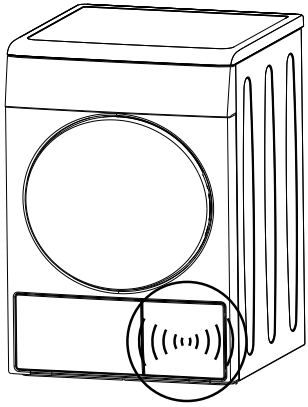

Het tijdens de werking opgevangen water wordt naar de watertank gepomp. Het is normaal dat u tijdens dit proces pompgeluiden waarneemt.

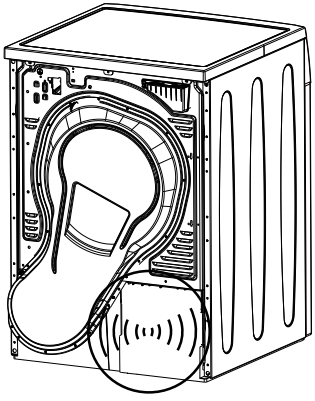

4 Voorbereiding

4.1 Wasgoed dat in de droger kan worden gedroogd

Volg altijd de instructies op de kledinglabels op. Droog in deze wasdroger enkel wasgoed met een label waarop staat dat het geschikt is om te worden gedroogd in een wasdroger en zorg ervoor dat u het juiste programma selecteert.

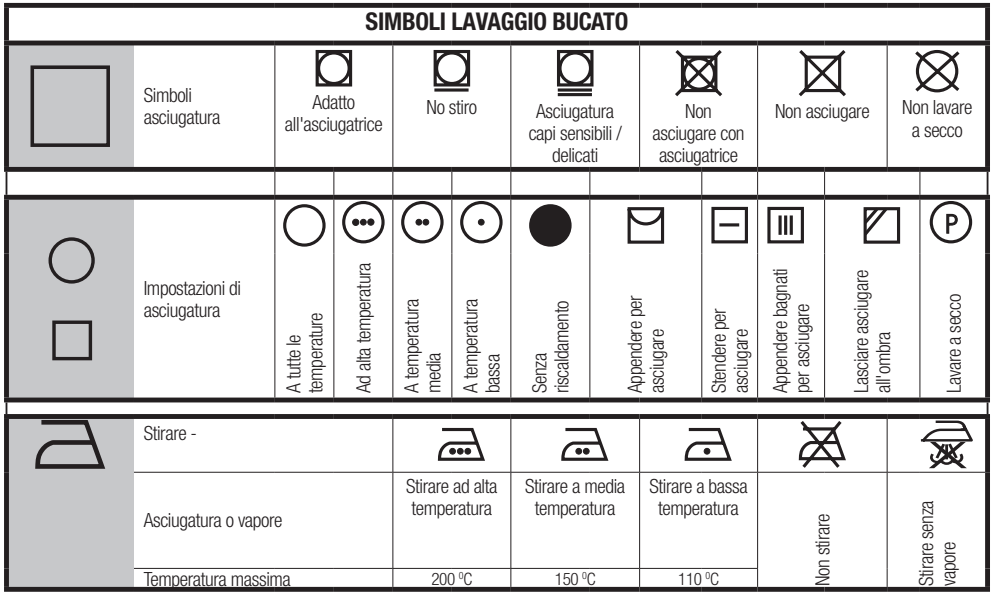

4.2 Wasgoed dat niet in de droger kan worden gedroogd

Delicaat geborduurde stoffen, wollen, zijden kleding, delicate en waardevolle stoffen, luchtdichte items en tule gordijnen zijn niet geschikt voor machinaal drogen.

4.3 Wasgoed op het drogen voorbereiden

- Het wasgoed kan in de knoop zitten na het wassen. Scheid het wasgoed voor u het in de wasdroger plaatst.
- Droog kleding met metalen accessoires zoals ritsen, binnenstebuiten.
- Bevestig de ritsen, haken en gespen en knoppen.

4.4 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

De volgende informatie zal u helpen de droger op een ecologische en energiezuinige manier te gebruiken.

- Centrifugeer uw wasgoed op de hoogst mogelijke snelheid bij het wassen. Zo wordt de droogtijd verkort en neemt het energieverbruik af.**(Zie 5.7 Programmakeuze en verbruikstabel)**
- Sorteer het wasgoed volgens het type en de dikte. Droog hetzelfde type wasgoed samen. Bijvoorbeeld dunne keukenhanddoeken en tafelkleden droogt eerder dan dikke badhanddoeken.
- Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor programmaselectie.
- Open de deur van de machine niet tijdens het drogen, tenzij het noodzakelijk is. Als u de deur echt moet openen, houd deze dan niet langdurig geopend.
- Voeg geen nat wasgoed toe terwijl de droger in werking is.

- Reinig de pluisfilter voor of na iedere droogcyclus. **(Zie 6 Onderhoud en reiniging)**
- Reinig de filterlade regelmatig ofwel als het waarschuwingssymbool "reinig filterlade" verschijnt of na elke 3 droogcycli. **(Zie 6 Onderhoud en reiniging)**
- Ventileer de ruimte waar de wasdroger staat goed tijdens het drogen.

4.5 Correcte laadcapaciteit

Volg de instructies in de "programmakeuze- en verbruikstabel" op. Laad niet meer dan de capaciteitswaarden zoals vermeld in de tabel.

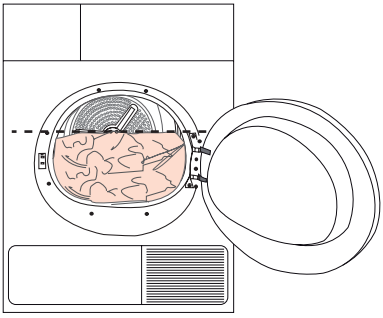

Het is niet aanbevolen de wasdroger te laden met meer wasgoed dan het niveau dat in de afbeelding is aangegeven. De droogresultaten zullen verminderen wanneer de machine te zwaar geladen is. Bovendien kunnen de wasdroger en het wasgoed beschadigen.

De volgende gewichten worden als voorbeeld gegeven.

Wasgoed	Benaderende gewichten (g)*
Katoenen dekbedovertrekken (dubbel)	1500
Katoenen dekbedovertrekken (enkel)	1000
Lakens (dubbel)	500
Lakens (enkel)	350
Grote tafelkleden	700
Kleine tafelkleden	250
Servetten	100
Badhanddoeken	700
Handdoeken	350
Bloezen	150
Katoenen hemden	300
Hemden	200
Katoenen jurken	500
Jurken	350
Jeans	700
Zakdoeken (10 stuks)	100
T-shirts	125

*Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

5 Werken met het product

5.1 Bedieningspaneel

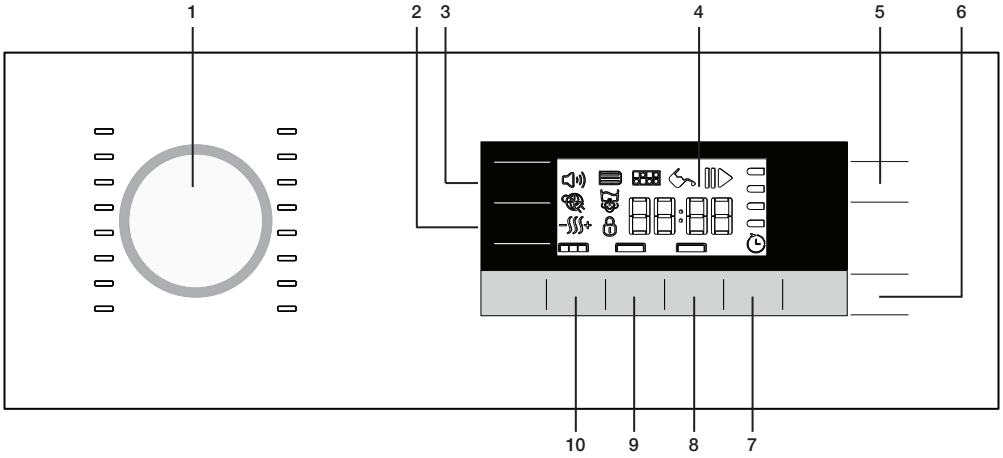

1. Programmakeuzeknop
2. Aanpassingsknop Droogniveau
3. Knop Niveau auditief alarm
4. Display
5. Aan/Uit/Annuleren-knop
6. Opstarten/Pauze-knop:
7. Knop Eindtijd
8. Knop Favorieten
9. Knop Timer Programmakeuze
10. Antikreukknop

5.2 Displaysymbolen

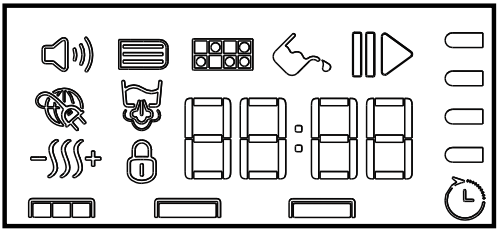

Geluidswaarschuwingssymbool
Filter drawer cleaning warning symbol
Waarschuwingssymbool Filter reinigen
Water tank warning symbol
Start / Pauzesymbool
Smart grid symbool
Waarschuwingssymbool stoomreservoir
Droogniveau
Waarschuwingssymbool kinderslot
Eindtijdsymbool
Indicator resterende tijd*
Balk programmavoortgang

*Tijd die op het scherm verschijnt duidt op de resterende tijd tot het einde van het programma en verandert naar gelang de vochtigheidsniveau van het wasgoed en het model van de droger.

5.3 De machine voorbereiden

1. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
2. Plaats het wasgoed in de machine.
3. Druk gedurende 1 seconde op de knop **Aan/Uit/ Annuleren**.
4. Wanneer uw machine voor de eerste keer wordt gebruikt, begint ze met de verklaringsprogramma (kastdroog voor katoen.)

Als u op knop **Aan/Uit/Annuleren** drukt, betekent dat niet dat het programma is gestart. Druk op de knop **Start / Pauze** om het programma te starten.

5.4 Programmakeuze

1. Zoek het geschikte programma in de onderstaande tabel die de droogniveaus aangeeft.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop **Programmakeuze**.

Extra droog	Alleen het katoenen wasgoed wordt op normale temperatuur gedroogd. Dik wasgoed en wasgoed bestaand uit meerdere lagen (handdoeken, linnengoed, jeans, enz.) wordt dusdanig gedroogd dat het niet gestreken hoeft te worden voor het in de kast wordt gelegd.
Kastdroog	Normaal wasgoed (tafelkleden, ondergoed, enz.) wordt dusdanig gedroogd dat het wasgoed niet gestreken hoeft te worden voor het in de kledingkast wordt gelegd.
Strijkdroog	Normaal wasgoed (hemden, jurken, enz.) wordt strijkklaar gedroogd.

Voor meer programmadetails, zie "Programmakeuze en consumptietabel"..

5.5 Hoofdprogramma's

Afhankelijk van het type weefsel, zijn de volgende hoofdprogramma's beschikbaar.

- **Katoen**

Droog duurzaam wasgoed met dit programma. Droogt bij normale temperatuur. Het is aanbevolen voor gebruik voor uw katoenen items (zoals lakens, dekbedovertrekken, handdoeken, badjassen, enz.).

- **Synthetisch**

Droog minder duurzaam wasgoed met dit programma. Aanbevolen voor synthetische stoffen.

5.6 Extra programma's

Voor bijzondere gevallen is de machine uitgerust met de volgende extra programma´s

De extra programma's kunnen verschillen afhankelijk van de functies van uw machine.

Om betere resultaten te verkrijgen van uw droger, moet het wasgoed gewassen zijn met het geschikte programma en gecentrifugeerd zijn met de aanbevolen snelheid in uw wasmachine.

- **Jeans**

U kunt dit programma gebruiken om uw jeans te drogen die tegen hoge snelheid gecentrifugeerd is in de wasmachine.

- **Mengen (Mix)**

Gebruik dit programma om niet-gekleurde synthetische en katoenen wasgoeditems gezamenlijk te drogen.

- **WoolProtect**

Gebruik dit programma om wollen kledingstukken zoals pullovers die worden gewassen volgens de instructies. Het wordt aangeraden dat kledingstukken aan het einde van het programma worden verwijderd uit het programma.

WOOLMARK APPAREL CARE

Het wol programma van deze droger is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het drogen van machine wasbare producten uit wol, mits de producten gewassen en gedroogd worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van deze droger.. (M1447) In het Verenigd Koninkrijk, lerland, Hong Kong en India is het Woolmark handelsmerk een Certificatie handelsmerk.

- **Nacht (Night)**

In dit programma zal het niveau van de geluidsemissie in het milieu het laagste zijn. Volumeniveau wordt vijftig procent lager ten opzichte van het programma 'kastdroog voor katoen'.

- **Xpress**

U kunt dit programma gebruiken om katoen te drogen dat tegen hoge snelheid gecentrifugeerd is in de wasmachine. Dit programma droogt 1 kg katoenen wasgoed (3 Hemden / 3 T-shirts) in 49 minuten.

- **Babyspullen (BabyProtect)**

Dit programma wordt gebruikt voor babykleding die in de droogautomaat gedroogd mag worden.

- **Dagelijks**

Dit programma wordt gebruikt om dagelijks katoen en synthetisch wasgoed te drogen en het duurt ongeveer 100 minuten.

- **Hemden 30'**

Gebruik dit programma om 2 overhemden in 30 minuten strijkklaar te krijgen.

	Er kan een beetje vocht in de hemden zitten aan het einde van het programma. Het is raadzaam de hemden niet in de droogtrommel achter te laten.

- **Delicaat**

U kunt uw zeer fijne wasgoed (zijden bloesen, fijn ondergoed, enz.) dat kan worden gedroogd of wasgoed dat met de hand moeten worden gewassen, drogen bij een lagere temperatuur.

	Het is aan te bevelen om een kledingzak te gebruiken om te verhinderen dat fijne kleding en wasgoed gekreukt of beschadigd geraakt. Neem uw wasgoed onmiddellijk uit de droogtrommel en hang het op nadat het programma beëindigd is om te vermijden dat het kreuken.

- **Verluchten**

Alleen ventilatie wordt gedurende 10 minuten uitgevoerd zonder warme lucht te blazen. U kunt de kleding die zich gedurende lange tijd in een gesloten omgeving heeft bevonden, luchten om onaangename geuren te laten verdwijnen.

- **Timer-programma's**

U kunt een van de 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min.,
120 min., 140 min. en 160 minuten. timer-programma's selecteren om het gewenste uiteindelijke droogniveau te verkrijgen bij lage temperaturen.

	Met dit programma droogt de machine voor de geselecteerde tijd, ongeacht het droogteniveau.

5.7 Programmakeuze en consumptietabel

FL

Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (tpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Droogtijd (minuten)
Katoen/Gekleurde was				
Extra droog	8	1000	% 60	184
Kastdroog	8	1000	% 60	174
Strijkdroog	8	1000	% 60	139
Nacht (Night)	8	1000	% 60	240
Babyspullen (Babyprotect)	3	1000	% 60	95
Hemden 30'	0.5	1200	% 60	30
Jeans	4	1200	% 50	117
Dagelijks	4	1200	% 50	100
Mengen (Mix)	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Delicaat	2	600	% 40	50
Wool protect	1.5	600	% 50	146
Synthetisch				
Kastdroog	4	800	% 40	75
Strijkdroog	4	800	% 40	59
Waarden energieverbruik				
Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (tpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Waarde energieverbruik kWh
Katoen linnen klaar om te dragen*	8	1000	% 60	1,42
Katoen strijkklaar	8	1000	% 60	1,05
Synthetisch Confectie	4	800	% 40	0,51
Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten.R134a / 0,520 kg				

* : Energielabel standaardprogramma (EN 61121:2012)
Alle waarden in de tabel zijn vastgesteld conform de norm EN 61121:2012. Deze waarden kunnen afwijken van de tabel afhankelijk van het wasgoedtype, centrifugeersnelheid, milieuomstandigheden en voltageschommelingen.

5.8 Extra functies

Auditief alarm

De machine geeft een audiowaarschuwing wanneer het programma ten einde is. Gebruik de knop **Auditief alarmniveau** om het geluidsniveau aan te passen.

U kunt het geluidsniveau wijzigen voor het programma start of terwijl het programma wordt uitgevoerd.

Volumeniveau laag

Volumeniveau hoog

Aanpassingsselectie Droogniveau

Niveauaanpassing van droogte knop wordt gebruikt om het vereiste droogteniveau aan te passen. De programmatijd kan afhankelijk van de selectie veranderen.

U kunt deze functie alleen activeren voordat het programma is gestart.

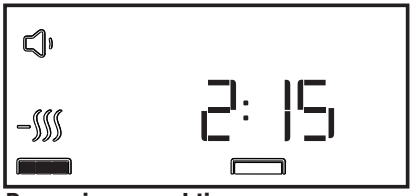

Droogniveau vochtig

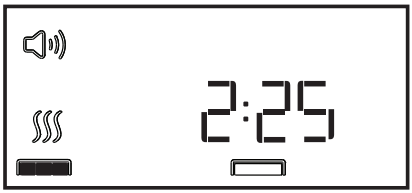

Droogniveau normaal

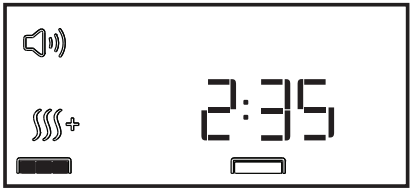

Droogniveau extra

Antikreuk

Duur van het antikreukprogramma kan worden veranderd met de **Antikreuk** selectieknop. U kunt de antikreukfunctie gebruiken om te voorkomen dat het wasgoed kreukt indien u het wasgoed niet meteen na afloop van het programma verwijdert. Dit programma draait het wasgoed in elk 240 seconden voor de geselecteerde tijd om kreuken te voorkomen.

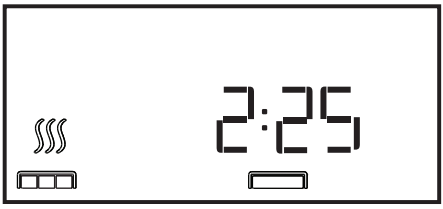

Antikreuk 0 minuten

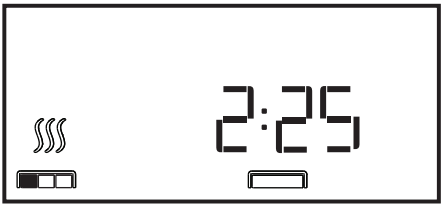

Antikreuk 30 minuten

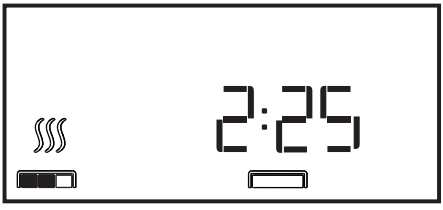

Antikreuk 60 minuten

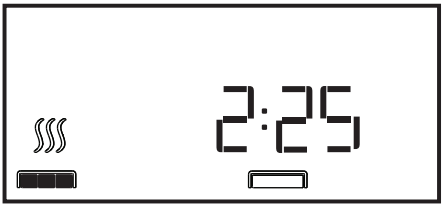

Antikreuk 120 minuten

Volgende afbeeldingen identificeren de niveauveranderingen.

	Druk op de knop **Antikreuk** om deze functie te activeren.
	Het antikreuk-symbool gaat branden op het einde van het programma als de antikreuk-functie is geactiveerd.

Knop Favoriete selectie

Een programma met de ingestelde extra functie wordt opgeslagen met de knop **Favoriete selectie**. Wanneer het product aan- en uit wordt geschakeld, worden functies van het opgeslagen programma weergegeven met de knop **Favoriete selectie**.

1. Selecteer het programma met de programmaknop; selecteer de extra functies zoals Antikreuk, Droogniveau, etc.
2. Houd de knop **Favoriete selectie** ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden. Functies van het ingestelde programma worden opgeslagen.

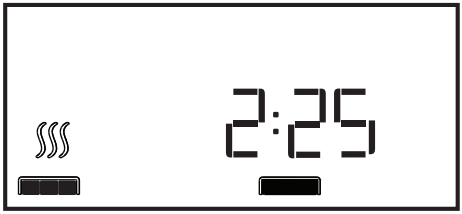

Eindtijd

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma tot 24 uur worden uitgesteld. De tijd op het display is het totaal van de normale droogtijd en eindtijd.

- Open de vuldeur en voeg wasgoed toe.
- Kies het droogprogramma.

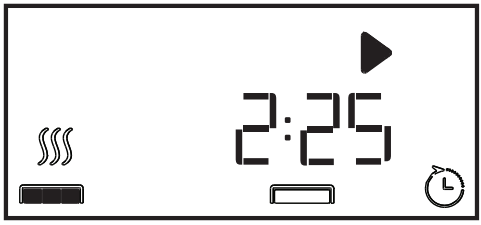

Druk op de knop Eindtijd om de gewenste vertraging in te stellen.

- Druk op de knop Starten/Pauze. Tijdvertraging begint af te tellen en het symbool tijdvertraging brandt op het display. De ":" in het midden van de zichtbare vertragingstijd knippert.

- Extra wasgoed kan worden geladen / uitgenomen tijdens de Eindtijd. Aan het einde van het Eindtijd-aftelproces, verdwijnt het Eindtijd-symbool, start het droogproces en de duur van het programma wordt weergegeven.

Als de laaddeur wordt geopend en gesloten tijdens de duur van de Eindtijd, zal het programma overschakelen naar de pauzemodus. De eindtijd-functie moet worden hervat met het indrukken van de knop Start/Pauze.

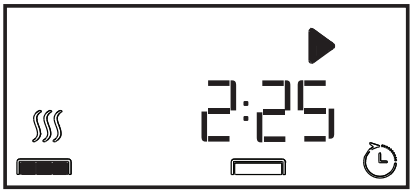

De eindtijd veranderen

Indien u tijdens het aftellen de tijd wilt wijzigen:

- Eindtijd wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/ Annuleren. Start de droger opnieuw en herhaal de Eindtijd-procedure voor de gewenste tijd.
- Wanneer uw droger voor de eerste keer wordt gebruikt, begint deze met het verklaringsprogramma (kastdroog voor katoen).

Eindtijd-functie annuleren

Wilt u het Eindtijd-aftelproces annuleren en het programma onmiddellijk starten:

- Eindtijd wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/ Annuleren.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma dat u eerder hebt geselecteerd te starten.

5.9 Waarschuwingssymbolen

Waarschuwingssymbolen kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Pluisfilter reiniging

Wanneer het programma is voltooid, verschijnt continu een waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het filter moet worden gereinigd.

Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**

Als het symbool Filter reinigen continu knippert, **zie 7 Probleemoplossing.**



Leeg het waterreservoir

Wanneer het programma is voltooid, verschijnt continu een waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het waterreservoir moet worden gereinigd.

Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**

Als het waterreservoir vol raakt terwijl het programma wordt uitgevoerd, begint het waarschuwingssymbool te knipperen en de droger zal pauzeren. Voer het water in het waterreservoir af en druk op de knop **Start / Pauze** om het programma te hervatten. Het waarschuwingssymbool verdwijnt en het programma hervat.

De filterlade reinigen

Het waarschuwingssymbool knippert om eraan te herinneren dat de filterlade gereinigd moet worden.

Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**

Laaddeur open

Dit waarschuwingssymbool **Pauze** verschijnt en het symbool van het programmaverloop knippert wanneer de laaddeur van de droger open is.

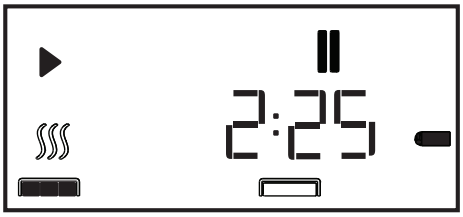

5.10 Het programma starten

Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.

Start symbool zal oplichten om aan te geven dat het programma is gestart en het ":" symbool in het midden van de resterende tijd zal knipperen. Droog- en programma-voortgangsbalk worden afwisselend weergegeven.

5.11.Voortgang van programma

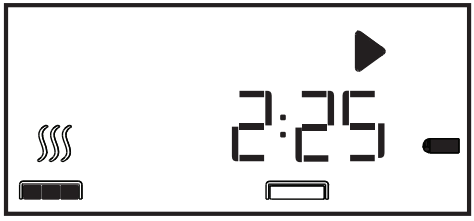

5.12 Kinderslot

De machine is uitgerust met een kinderslot dat voorkomt dat de huidige programmastroom wordt onderbroken door op een willekeurige knop te drukken.

Het kinderslot activeren:

- Houd de knop van het kinderslot 3 seconden ingedrukt.
- Kinderslot-symbool verschijnt op de display wanneer het kinderslot is geactiveerd.

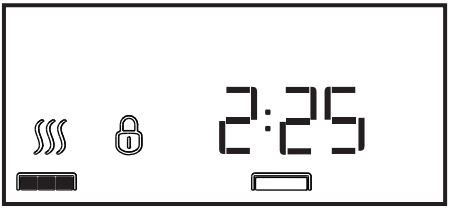

- Alle knoppen behalve de Aan/Uit/Annuleren en Kinderslot-knoppen op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld wanneer het kinderslot actief is.
- Symbolen op het display veranderen niet, zelfs als de positie van de Programmakeuzeknop wordt gewijzigd terwijl het kinderslot actief is.
- Wanneer de programmakeuzeknop wordt gedraaid en de functieknoppen worden ingedrukt, wordt de kinderslotwaarschuwing weergegeven.
- Om een nieuw programma te starten nadat het huidige programma is afgelopen of om het huidige programma te onderbreken, moet het kinderslot worden gedeactiveerd.

Het kinderslot uitschakelen:

- Houd de knop van het kinderslot 3 seconden ingedrukt.
- Het kinderslot wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/Annuleren.

5.13 Wijzigen van het programma na de start

- Na de droger begint te werken, kunt u het geselecteerde programma wijzigen en uw wasgoed in een ander programma drogen.
- Houd de knop Start / Pauze 1 seconde ingedrukt om het programma te pauzeren.
- Selecteer het gewenste programma door de programmakeuzeknop te draaien.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.

Toevoegen / verwijderen van wasgoed terwijl de droger in werking is

- Om wasgoed toe te voegen of te verwijderen na het opstarten van het droogprogramma:
- Druk op de knop Start/Pauze om de droger in de pauzemodus te schakelen. Droogproces wordt onderbroken.
- Tijdens de Pauzemodus opent u de vuldeur, voegt u wasgoed toe of neemt u wasgoed uit en sluit u de vuldeur.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma te hervatten.

	Alle wasgoed toegevoegd nadat het droogproces is gestart kan de kleding die al in de machine gedroogd wordt, vermengen met natte kleren en het resultaat zal nat wasgoed zijn nadat het droogproces voorbij is.
	U kunt het proces van wasgoed toevoegen of verwijderen zo vaak herhalen als u wenst tijdens het drogen. Dit proces zal echter de programmaduur en het energieverbruik verhogen, omdat het droogproces herhaardelijk wordt onderbroken. Het is daarom aanbevolen wasgoed toe te voegen voor het droogprogramma wordt gestart.
	Indien u een nieuw programma selecteert door de programmaknop te draaien terwijl uw machine in Pauzemodus staat, wordt het huidige programma afgebroken en de nieuwe programma-informatie weergegeven.
	Raak de binnenkant van de trommel niet aan wanneer u wasgoed toevoegt of uithaalt tijdens het draaien van het programma. Trommeloppervlak en drogerlucht binnen zijn heet.

5.14 Het programma annuleren

Om het programma te annuleren nadat de droger is gestart:

- Houd de knop Start / Pauze 1 seconde ingedrukt om het programma te pauzeren en draai de programmakeuzeknop.
- Houd de knop Aan / Uit / Annuleren 3 seconden ingedrukt om het programma te annuleren.

	Gezien het gedroogde wasgoed te heet zal zijn wanneer u het programma annuleert terwijl de droger werkt, activeer het programma Vernieuwen om ze af te koelen.

5.11.Einde van programma

Wanneer het programma tot een einde komt, branden de waarschuwingssymbolen pluisfilter reinigen en waterreservoir in het programmaverloopindicator. Om de droger uit te schakelen, druk op de knop Aan / Uit / Annuleren.

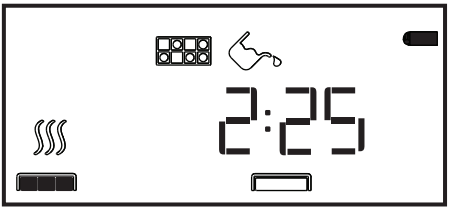

	2 uur Antikreuk-programma wordt geactiveerd als het wasgoed niet wordt uitgenomen nadat het programma tot een einde is gekomen.
	Reinig het pluisfilter na elke droogbeurt. **Zie 6.1 Reinigen pluisfilter en de binnenoppervlak van de ladingsdeur.**
	Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus. **Zie 6.3 Het waterreservoir afvoeren.**

6 Onderhoud en reiniging

Levensduur van het product wordt verlengd en veelvoorkomende problemen verminderen indien het regelmatig wordt gereinigd.

6.1 Pluisfilter / Binnenkant vuldeur reinigen

De pluizen en vezels die vrijkomen van het wasgoed in de lucht tijdens de droogcyclus, worden verzameld in de "pluisfilter".

	Zulke pluizen en vezels worden meestal gevormd tijdens het dragen en wassen.
	Reinig de pluisfilter en het binnenoppervlak van de vuldeur altijd na elke droogbeurt.
	U kunt het pluisfilter en filterbehuizing reinigen met een stofzuiger.

Om de pluisfilter te reinigen:

- Open de vuldeur.
- Verwijder de pluisfilter door deze omhoog te trekken en de pluisfilter te openen.
- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels met de hand of met een zachte doek.
- Sluit de pluisfilter en plaats deze terug in zijn behuizing.

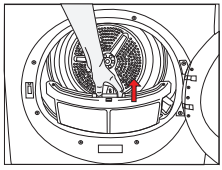

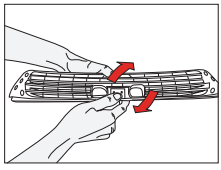

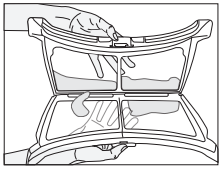

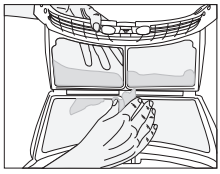

- Op de pluisfilterporieën kan, na uw machine enige tijd te gebruiken, een laag ontstaan die verstopping van het pluisfilter kan veroorzaken. Was het pluisfilter met warm water om de opgebouwde laag op het oppervlak van het pluisfilter te verwijderen. Droog het pluisfilter volledig voordat u het terugplaatst.

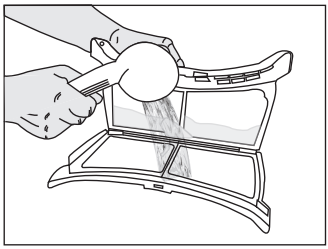

- Reinig het volledige binnenoppervlak van de vuldeur en de pakking van de vuldeur met een zachte en vochtige doek.

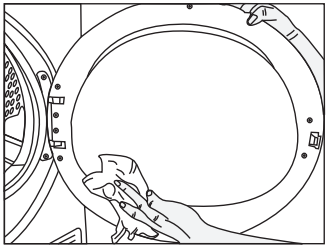

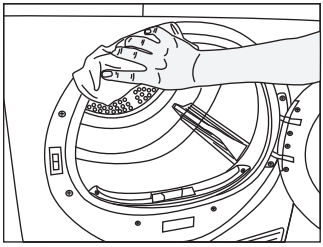

6.2 De sensoren reinigen

Er bevinden zich vochtigheidssensoren in de droger die detecteren wanneer het wasgoed droog is of niet.
Het reinigen van de sensoren:

- Open de vuldeur van de droger.
- Laat de machine afkoelen indien deze nog steeds heet is door het droogproces.
- Veeg de metalen oppervlakken van de sensor met een zachte doek, bevochtigd met azijn, af en droog ze af.

	Reinig de metalen oppervlakken van de sensoren 4 maal per jaar.
	Gebruik geen metalen gereedschap bij het reinigen van de metalen oppervlakken van de sensoren.

Gebruik nooit oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en gelijkaardige middelen voor het reinigen, omdat deze materialen brand en een explosie kunnen veroorzaken!

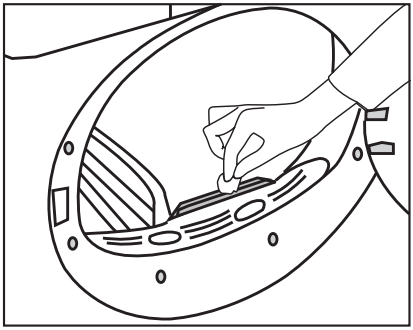

6.3 Leeg het waterreservoir

De vochtigheid van het wasgoed wordt verwijderd en gecondenseerd tijden het droogproces en het ontstane water verzameld zich in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.

Gecondenseerd water is niet drinkbaar.

Verwijder nooit het waterreservoir wanneer het programma in werking is!

Indien u vergeet om het waterreservoir leeg te maken, zal de machine stoppen tijdens de volgende droogcycli wanneer het reservoir vol is en het waarschuwingslampje “Waterreservoir” begint te knipperen. Als dit het geval is, leeg het waterreservoir en druk vervolgens op de knop **Starten / Pauze** om het drogen te hervatten.

Afwateren van het waterreservoir:

Trek de lade open en verwijder het waterreservoir voorzichtig

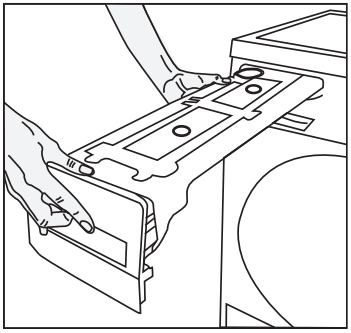

- Maak het waterreservoir leeg.

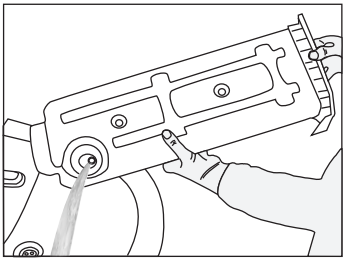

- Indien er pluizen zitten in de trechter van het waterreservoir, spoel dit dan weg onder stromen water.
- Plaats het waterreservoir terug in zijn behuizing.

Indien rechtstreekse waterafvoer wordt gebruikt als een optie, hoeft het waterreservoir niet geleegd.

6.4 De filterlade reinigen

Pluizen en vezels die niet door het pluizenfilter werden opgevangen, zijn geblokkeerd in de filterlade achter de beschermingsplaat. Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging gaat om u eraan te helpen herinneren maximaal elke 3 droogcycli branden.

Er bevindt zich een tweefasefilter in de filterlade. De eerste fase is de filterladespons en de tweede fase is het filterdoek.

Onderhoud en reiniging

Om de filterlade te reinigen:

- Druk op de beschermplaatknop om de beschermplaat te openen.

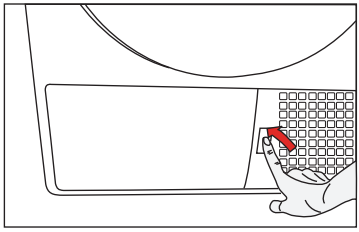

- Verwijder de filterladedeksel door deze in de richting van de pijl te draaien.

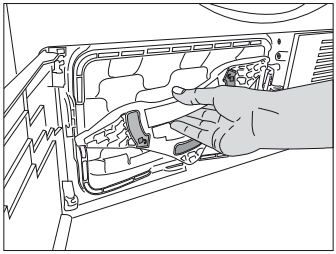

- Trek de filterlade uit.

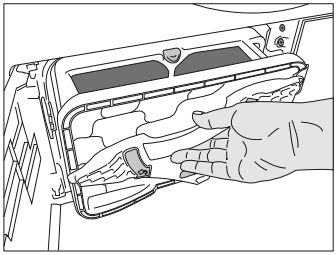

- Open de filterlade door op de rode knop te drukken.

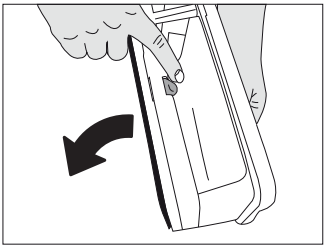

- Verwijder de spons uit de filterlade.

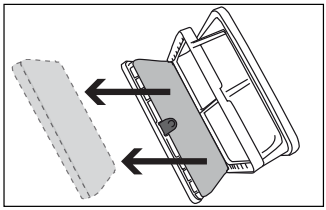

- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels op het filterdoek met de hand of met een zachte doek.
- Indien u een laag waarneemt die mogelijk het filterdoek verstopt, dient u de laag te reinigen met warm water. Laat het filterdoek grondig drogen voordat u deze terugplaatst in de filterlade.

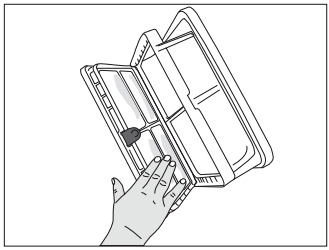

- Was de filterladespons met de hand om de vezels en pluizen van het oppervlak te verwijderen. Wring de spons na het wassen met de hand uit om het overtollige water te verwijderen. Droog de spons goed voordat u ze opbergt.

	Het is niet nodig de spons te reinigen als de pluis- en vezelophoping niet noemenswaardig is.

- Plaats de spons terug op zijn plaats.

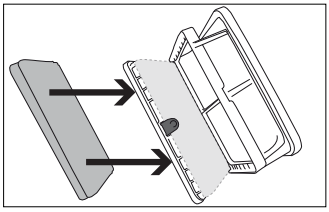

- Sluit de filterlade door de rode knop te vergrendelen.

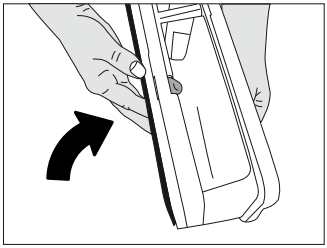

- Plaats de filterlade terug op zijn plaats, draai het filterladedeksel met de klok mee en verzeker u ervan dat deze goed gesloten is.

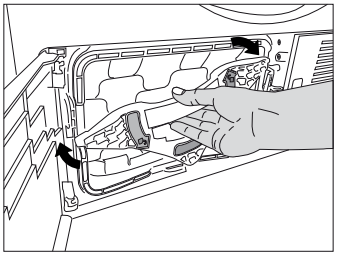

- Plaats de beschermplaat terug.

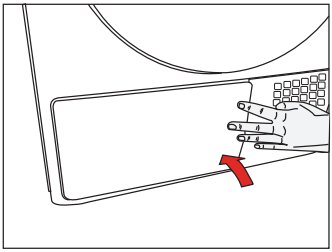

	Het drogen zonder de geplaatste filterladespons zal uw machine beschadigen!
	Een vuil pluisfilter en filterlade zullen langere droogduur en hoger energieverbruik veroorzaken.

6.5 De verdamper reinigen

Reinig de op de verdamperflappen verzamelde pluizen, die zich achter de filterlade bevinden, met een stofzuiger.

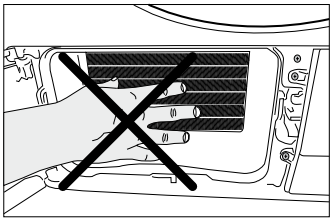

	Indien u beschermende handschoenen draagt kunt u ook met de hand reinigen. Probeer niet te reinigen met blote handen. Verdamperflappen kunnen letsel aan uw hand veroorzaken.

7 Probleemoplossing

Het droogproces duurt te lang.

- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Ventilatieroosters aan de voorkant van de machine zijn geblokkeerd. >>> *Verwijder de (evt.) voorwerpen die de ventilatie voor de ventilatieroosters blokkeren.*
- Ventilatie is niet voldoende omdat de ruimte waar de machine geïnstalleerd is heel klein is. >>> *Open de deur en het raam van de ruimte om te voorkomen dat de kamertemperatuur te hoog wordt.*
- Er heeft zich kalkaanslag op de vochtigheidssensor gevormd. >>> *Reinig de vochtigheidsensor.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt.

- Na het drogen voelt het hete wasgoed vochtiger dan het daadwerkelijke vochtigheidsniveau.
- Het gekozen programma is waarschijnlijk niet geschikt voor het type wasgoed.>>> *Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.*
- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

De wasdroger gaat niet aan of het programma start niet. De wasdroger start niet na het instellen.

- De stekker zit niet in het stopcontact. >>> *Kijk of de stekker in het stopcontact zit.*
- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er is geen programma gekozen of de knop Start / Pauze / Annuleer is niet ingedrukt. >>> *Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine niet in de pauzemodus staat.*
- Kinderslot is ingeschakeld. >>> *Inactiveer het kinderslot.*

Het programma werd zonder enige oorzaak onderbroken.

- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er een stroomonderbreking was. >>> *Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het programma te starten.*
- Waterreservoir is vol. >>> *Legen van het waterreservoir*

Het wasgoed is gekrompen, vervilt of beschadigd.

- Er is geen geschikt programma gebruikt voor het woort wasgoed. >>> *Controleer het kledinglabel en kies een geschikt programma voor de stofsoort.*

De trommelverlichting brandt niet. (Alleen bij modellen met verlichting)

- De wasdroger is niet aangezet met een Aan / Uit-knop. >>> *Zorg ervoor dat de wasdroger ingeschakeld is.*
- Lampje is defect. >>> *Bel het Erkende Servicebedrijf om de lamp te laten vervangen.*

Het symbool “Einde/Antikreuk” brandt.

- Het antikreukprogramma is ingeschakeld om te voorkomen dat het achtergebleven wasgoed in de machine kreukt. >>> *Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.*

Probleemoplossing

Eind-symbool brandt.
• Het programma is afgelopen. Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.
Het symbool “Reinigen van pluisfilter” brandt.
• Pluisfilter is niet schoongemaakt. >>> *Reinig het pluisfilter.*
Het symbool “Reinigen van pluisfilter” knippert.
• Filterbehuizing is verstopt met pluizen. >>> *Reinig de pluisfilterbehuizing.* • Er heeft zich een laag op de pluisfilterporieën gevormd dat verstopping kan veroorzaken. >>> *Was het pluisfilter met warm water.* • Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
Er komt water uit de vuldeur
• Er hebben zich pluizen opgehoopt op de binnenkant van de vuldeur en op de oppervlakken van de vuldeurpakking. >>> *Reinig de binnenkant van de vuldeur en de oppervlakken van de vuldeurpakking.*
Vuldeur opent spontaan.
• De vuldeur staat op een kier. >>> *Duw de vuldeur dicht tot u een sluitend geluid hoort.*
Het waarschuwingssymbool “Waterreservoir” brandt/knippert.
• Waterreservoir is vol. >>> *Legen van het waterreservoir* • Waterafvoerslang is gebogen. >>> Indien het product direct naar een afvalwaterpijp is verbonden, checkt u de waterafvoerpijp.
Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging knippert.
• Filterlade is niet schoongemaakt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*

Indien u het probleem niet kunt oplossen na het opvolgen van de instructies in dit hoofdstuk, dient u uw dealer of het Erkende Servicebedrijf te raadplegen. Probeer geen niet-functioneel product zelf te repareren.

Please read this user manual first!

Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow the instructions given therein.
Use this user manual for the model indicated on the cover page.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

	Important information or useful hints about usage.
	Warning for hazardous situations with regard to life and property.
	Warning against electric shock.
	Warning against hot surfaces.
	Warning against fire hazard.

	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them to the dedicated collection points designated by the local authorities.

1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

1.1 General safety

- The dryer can be used by children at and above 8 years old and by persons whose physical, sensory or mental capabilities were not fully developed or who lack experience and knowledge provided that they are supervised or trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children should not play with the product. Cleaning and maintenance works should not be performed by children unless they are supervised by someone.

- Adjustable feet should not be removed. **(See 2.1 Overview)** The gap between the dryer and the floor should not be reduced with materials such as carpet, wood and tape. This will cause problems with the dryer.

- Always have the installation and repairing procedures carried out by the **Authorized Service**. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

- Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

Important instructions for safety and environment

1.1.1 Electrical safety

Electrical safety instructions should be followed while electrical connection is made during the installation.

- Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse at the value specified on the type label. **(See 2.1 Overview)** Have the grounding installation performed by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the dryer is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The voltage and allowed fuse protection is stated on the type label plate. **(See 2.1 Overview)**

- The voltage specified on the type label must be equal to your mains voltage. **(See 2.1 Overview)**

- Unplug the dryer when it is not in use.

- Unplug the dryer from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair works.

- Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.

- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.

- Power cable plug must be easily accessible after installation.

Damaged mains cable should be changed notifying the Authorized Service.

If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is repaired by an authorized service agent! There is the risk of electric shock!

1.1.2 Product safety

Points to be taken into consideration for fire hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in the dryer considering fire hazard.

- Unwashed laundry items
- Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or paraffin removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the above specified
stains must be washed very well, to do this
use adequate detergent and choose a high washing temperature.

Below specified laundry or items must not be dried in the dryer due to the fire hazard:

- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads.
- Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle etc. may damage the drum set or may lead to functional problems. Therefore check all the laundry that you will load into your dryer.

Never stop your dryer before
the programme completes. If you must do this, remove all laundry
quickly and lay them out to dissipate the heat.

Clothes that are washed inadequately may ignite on their own and even may ignite after drying ends.

Important instructions for safety and environment

- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.

	Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.
	Use softeners and similar products in accordance with the instructions of their manufacturers.
	Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.

- Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, closed balcony, garage etc.)
- Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before operating it.
- Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, otherwise it may fall over.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer

1.2 Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fitting device must be installed by the authorized service agent.

- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!

Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the above warnings during the installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer

Dryer Depth	Washing Machine Depth						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed
60 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed	Cannot be installed

1.3 Intended use

- Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Use the dryer only for drying laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of the dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the dryer properly.

1.4 Child safety

- Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials away from children.
- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to prevent the children to tamper with the dryer.

Child-proof lock is on the control panel. **(See 5.12 Child lock)**

- Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the waste product

This product does not contain the harmful and prohibited substances which are specified in the “Control of the Waste Electrical and Electronic Equipment” as published by Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization. It complies with the WEEE Directive.

This product was made of high quality items and materials which are recyclable and reusable. Therefore, do not dispose of the product at the end of its service life with the domestic and other wastes. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn the nearest collection point. Help protect the environment and natural resources by recycling used products. For children’s safety, cut the power cable and break the locking mechanism of the door, if any, so that it will be non-functional before disposing of the product.

1.6 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Please visit the following website to get more information on the product.
http://www.beko.com

1.7 Technical Specifications

EN

Height (min. / max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Width	59,5 cm
Depth	60,9 cm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (plastic front door usage)	50,5 kg
Net weight (glass front door usage)	52,5 kg
Voltage	See type label***
Rated power input	
Model code	

* Min. height: Height with adjustable feet are closed.
Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.

** Dry laundry weight before washing.

*** For the location of the type label on the dryer **see 2.1 Overview.**

	Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to improve the quality of the product.
	Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
	Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the dryer, these values may vary.

2 Your Dryer

2.1 Overview

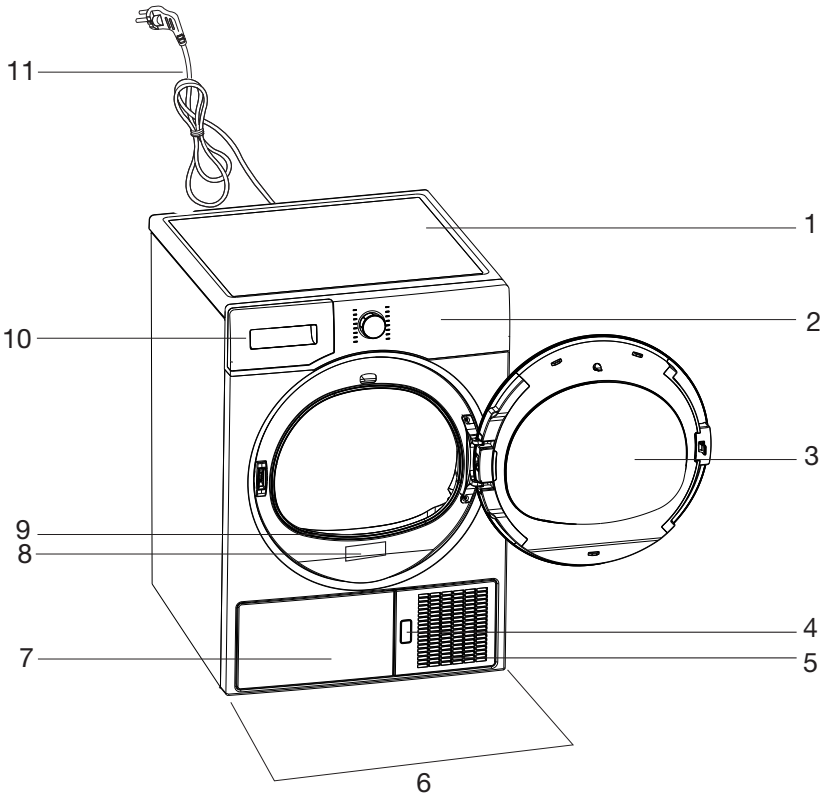

1. Top panel
2. Control panel
3. Loading door
4. Kick plate opening button
5. Ventilation grids
6. Adjustable feet
7. Kick plate
8. Type label
9. Lint filter
10. Water tank drawer
11. Power cord

3 Installation

Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that electrical installation and water drain is appropriate referring to the user's manual.**(See 3.3 Connecting to the drain** and **3.5 Electrical connection)** If they are not suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.

	Preparation of the dryer's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.
	Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the drier is damaged, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
	Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

3.1 Appropriate installation location

Install the dryer on a stable and level surface.
Dryer is heavy. Do not move it by yourself.

- Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.
- The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as carpet, wood and tape.
- Do not cover the ventilation grills of the dryer.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).
- Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.
- Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the dryer will be adversely affected and it can get damaged.
- The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.

	Do not place the dryer on the power cable.

3.2 Removing the transportation safety assembly

	Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.

- Open the loading door.
- There is a nylon bag inside the drum that contains a piece of styrofoam. Hold it from its section marked with **XX XX**.
- Pull the nylon towards yourself and remove the transportation safety assembly.

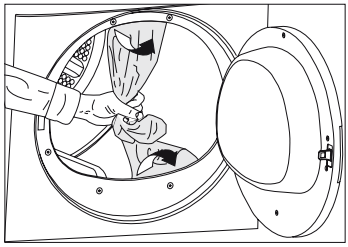

	Check that no part of the transportation safety assembly remains inside the drum.

3.3 Connecting to the drain

In products equipped with condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying cycle. You should drain accumulated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.

Connecting the water drain hose

1-2 Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.

3 Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.

4 Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.

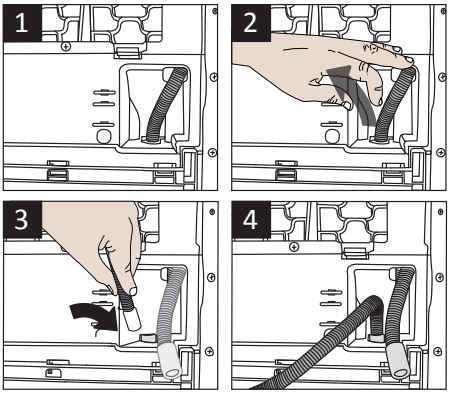

⚠	Hose connection should be made in a safe manner. Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge.
ℹ	Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.
ℹ	Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.

3.4 Adjusting the feet

- In order to ensure that the dryer operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet.
- Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.

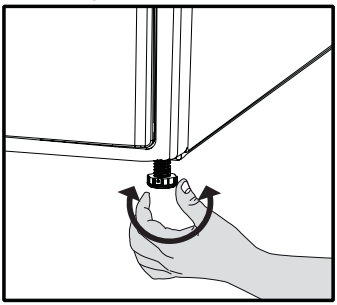

ℹ	Never unscrew the adjustable feet from their housings.

3.5 Electrical connection

For specific instructions for electrical connection required during installation **(see 1.1.1 Electrical Safety)**

3.6 Transportation of the dryer

Unplug the dryer before transporting it.
Drain all water that has remained in the dryer.
If direct water drain connection is made, then remove the hose connections.

⚠	We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front.

3.7 Warnings about sounds

ℹ	It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.

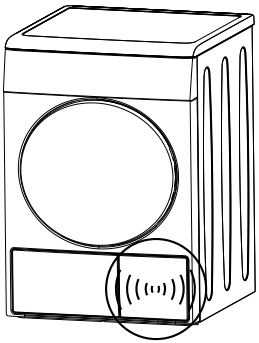

ℹ	Water collected during operation is pumped to water tank. It is normal to hear pumping noise during this process.

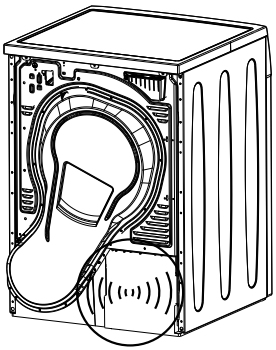

4 Preparation

4.1 Laundry suitable for drying in the dryer

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropriate programme.

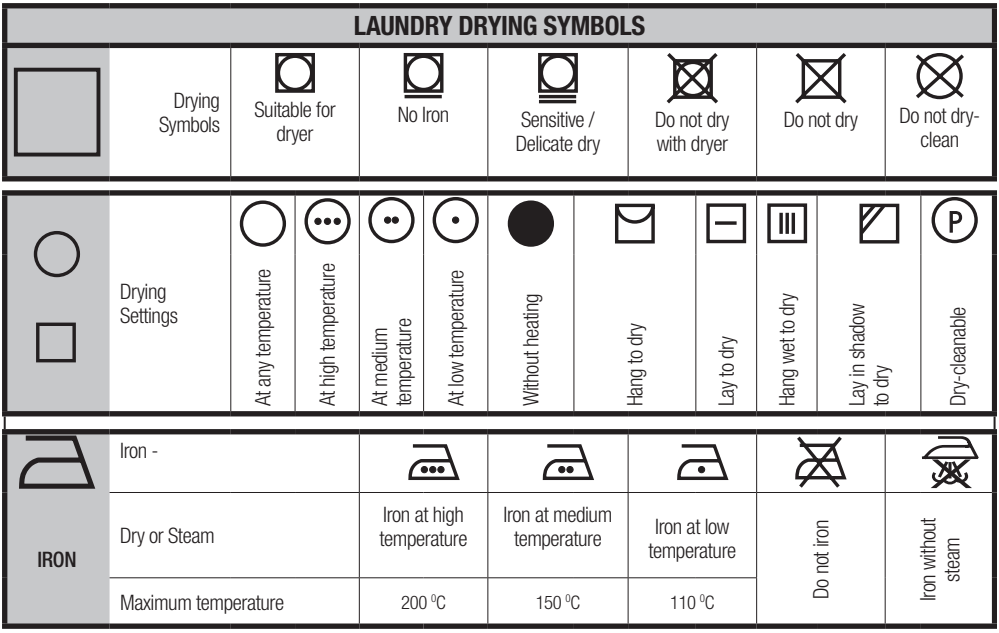

4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer

Delicate embroidered fabrics, woolen, silk garments, delicate and valuable fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

4.3 Preparing laundry for drying

- Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.
- Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets.

4.4 Things to be done for energy saving

Following information will help you use the dryer in an ecological and energy-efficient manner.

- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together. For example thin kitchen towels and table clothes dries earlier than thick bathroom towels.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must certainly open the loading door, do not to keep it open for a long time.
- Do not add wet laundry while the dryer is in operation
- Clean the lint filter before or after each drying cycle. **(See 6 Maintenance and cleaning)**
- Clean the filter drawer regularly either when the

Filter Drawer Cleaning warning symbol appears or after every 3 drying cycles. **(See 6 Maintenance and cleaning)**

- Ventilate the room, where the dryer is located, well during drying.

4.5 Correct load capacity

Follow the instructions in the “Programme selection and consumption table”. Do not load more than the capacity values stated in the table.

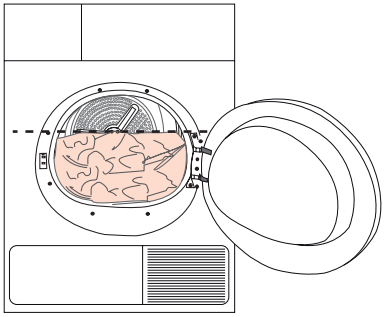

It is not recommended to load the dryer with laundry exceeding the level indicated in the figure. Drying performance will degrade when the machine is overloaded. Furthermore, dryer and the laundry can get damaged.

Following weights are given as examples.

Laundry	Approximate weights (g)*
Cotton quit covers (double)	1500
Cotton quit covers (single)	1000
Bed sheets (double)	500
Bed sheets (single)	350
Large tablecloths	700
Small tablecloths	250
Tea napkins	100
Bath towels	700
Hand towels	350
Blouses	150
Cotton shirts	300
Shirts	200
Cotton dresses	500
Dresses	350
Jeans	700
Handkerchiefs (10 pieces)	100
T-Shirts	125

*Dry laundry weight before washing.

5 Operating the product

5.1 Control panel

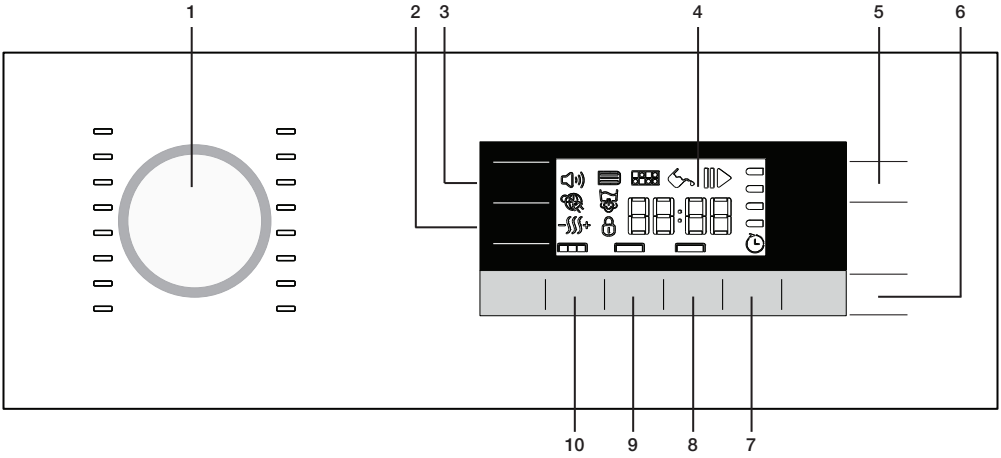

1. Programme Selection knob
2. Dryness Level Adjustment button
3. Audio Warning Level button
4. Display
5. On /Off/Cancel button
6. Start/Pause button
7. End Time button
8. Favourite button
9. Timer Programmes Selection button
10. Anti-creasing button

5.2 Display symbols

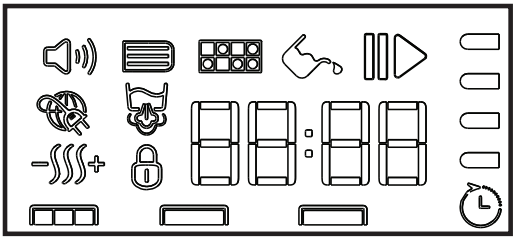

- Audio warning smbol
- Filter drawer cleaning warning symbol
- Filter cleaning warning symbol
- Water tank warning symbol
- Start / Pause symbol
- Smart grid symbol
- Steam tank warning symbol
- Dryness level
- Child lock warning symbol
- End time symbol
- Remaining time indicator*
- Programme progress bar

*Time that appears on display indicates the remaining time until the end of the programme and changes according to the dampness level of the laundry and model of the dryer.

5.3 Preparing the machine

1. Plug in your machine.
2. Place the laundry in the machine.
3. Press the **On/Off/Cancel** button for 1 second (long).
4. When your machine is operated for the first time, it starts with the declaration programme (wardrobe dryness for cottons.)

Pressing the **On/Off/Cancel** button does not mean that the programme has started. Press **Start / Pause** button to start the program.

5.4 Programme selection

1. Decide the appropriate programme from the table below which includes drying levels.
2. Select the desired programme with the **Programme Selection** knob.

Extra Dry	Only the cotton laundry is dried at normal temperature. Thick and multi layered laundry (towels, linens, jeans and etc.) are dried in a way that they do not require ironing before being placed in the wardrobe.
Cupboard Dry	Normal laundry (tablecloths, underwear and etc.) are dried in a way that they do not require ironing before being placed in the wardrobe.
Iron Dry	Normal laundry (shirts, dresses and etc.) are dried ready to be ironed.

For further programme details, see "Programme selection and consumption table"..

5.5 Main programmes

Depending on the fabric type, the following main programmes are available.

- **Cottons**

Dry durable laundry with this programme. Dries at normal temperature. It is recommended to use for your cotton items (bed sheets, quilt covers, towels, bathrobes, etc.).

- **Synthetics**

Dry less durable laundry with this programme. Recommended for synthetics.

5.6 Additional programmes

For special cases, following additional programmes are available in the machine.

Additional programs may differ according to the features of your machine.

To obtain better results from your dryer, your laundry must be washed at suitable programmes and spun at the recommended spin speeds in the washing machine..

- **Jeans**

Use this programme to dry your jeans that are spun at high speeds in the washing machine.

- **Mix**

Use this programme to dry non-pigmenting synthetic and cotton laundry items together.

- **WoolProtect**

Use this programme to dry woolen garments such as jumpers that are washed according to the instructions.
It is recomended that garments would be removed at the end of the programme.

WOOLMARK APPAREL CARE

The wool drying cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the drying of machine washable wool products provided that the products are washed and dried according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this machine.(M1447). In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification trade mark..

- **Night**

In this programme the level of noise emitted to the environment will be the lowest. Volume level will be fifty percent lower with respect to the 'wardrobe dry for cottons' programme.

- **Xpress**

You can use this programme to dry your cotton laundry that you have spun at high speeds in your washing machine. This programme dries 1 kg cotton laundry (3 Shirts / 3 T-shirts) in 49 minutes.

- **BabyProtect**

This programme is used for baby clothes that bear machine dryable approval on its label.

- **Daily**

This programme is used to dry cottons and synthetics daily, and lasts for 100 minutes.

- **Shirts 30'**

Use this programme to make 2 shirts ready for ironing in 30 minutes.

There may be a little moisture on the shirts at the end of the programme. We recommend you not to leave the shirts in the dryer.

- **Delicates**

You can dry your highly delicate laundry (silk blouses, fine underwear, etc.) that are suitable for drying or laundry which is advised to be hand-washed at a lower temperature.

It is recommended to use a cloth bag to avoid certain delicate garments and laundry from getting creased or damaged. Take your laundry immediately out of the dryer and hang them after the programme ends in order to prevent them being creased.

- **Freshen Up**

Only ventilation is performed for 10 minutes without blowing hot air. You can air the clothes that have been kept at closed environments for a long time and deodorize unpleasant odors thanks to this programme.

- **Timer programmes**

You can select one of the 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. timer programmes to achieve the desired final drying level at low temperatures.

With this programme, the machine dries for the time selected regardless of the dryness level.

5.7 Programme selection and consumption table

EN

Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Drying time (minutes)
Cottons / Coloreds				
Extra dry	8	1000	% 60	184
Cupboard dry	8	1000	% 60	174
Iron dry	8	1000	% 60	139
Night	8	1000	% 60	240
Babyprotect	3	1000	% 60	95
Shirts 30’	0.5	1200	% 60	30
Jeans	4	1200	% 50	117
Daily	4	1200	% 50	100
Mixed	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Delicates	2	600	% 40	50
Wool protect	1.5	600	% 50	146
Synthetics				
Cupboard dry	4	800	% 40	75
Iron dry	4	800	% 40	59
Energy consumption values				
Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cottons linen Ready to wear*	8	1000	% 60	1,42
Cottons Ready to iron	8	1000	% 60	1,05
Synthetics Ready to wear	4	800	% 40	0,51
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed.R134a / 0,520 kg				

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. These values may deviate from the values in the table according to the laundry type, laundry spin speed, environmental conditions and voltage fluctuations.

5.8 Auxiliary functions

Audio Warning

The machine will give an audio warning when the programme comes to an end. Use the **Audio Warning Level** button to adjust the sound level.

> You can change the sound level either before the programme starts or while the programme is in progress.

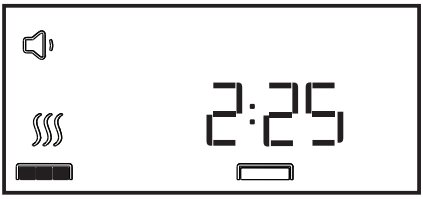

Volume level low

Volume level high

Dryness level adjustment selection

Dryness level adjustment button is used to adjust the required dryness level. Programme duration can change depending on the selection.

> You can activate this function only before the programme has started.

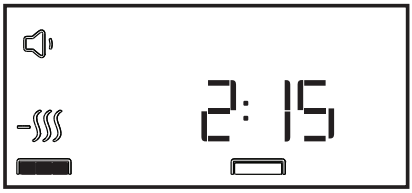

Drying level damp

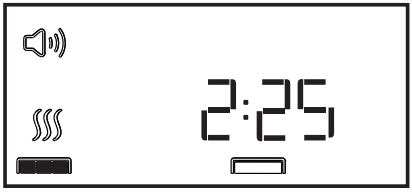

Drying level normal

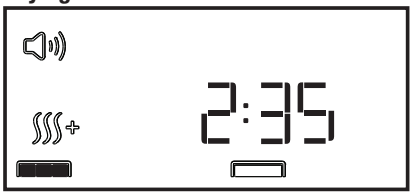

Drying level extra

Anti-creasing

Anti-creasing programme duration may be changed with the **Anti-creasing** selection button. You can use Anti-creasing function to prevent laundry from creasing if you will not take the laundry out after the program has come to an end. This programme rotates the laundry in every 240 second for selected time to prevent creasing.Following images identify the level changes.

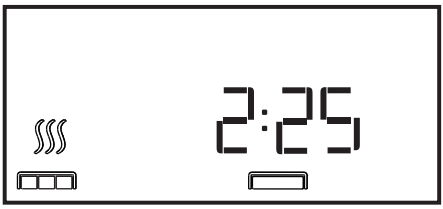

Anti-creasing 0 minute

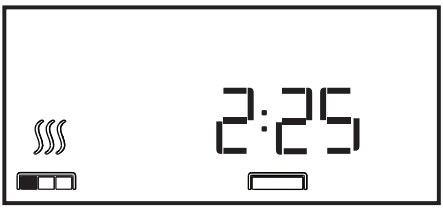

Anti-creasing 30 minute

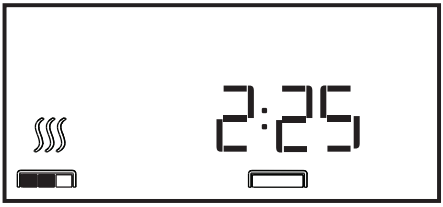

Anti-creasing 60 minute

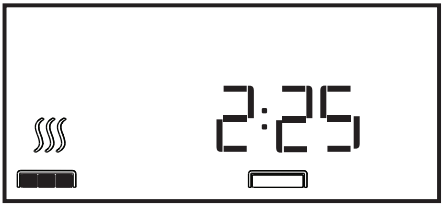

Anti-creasing 120 minute

Press **Anti-creasing** button to activate this function.

Anti-creasing symbol will illuminate at the end of the programme if Anti-creasing function is activated.

Favourite selection button

A programme with the set auxiliary function is saved with **Favourite selection** button.When the product is switched on and off, features of the saved programme is displayed by means of **Favourite selection** button.

1. Select the programme with the programme button; select the auxiliary functions such as Anti-creasing, Dryness Level etc.
2. Press and hold the **Favourite selection** button for about 3 seconds. Features of set programme will be saved.

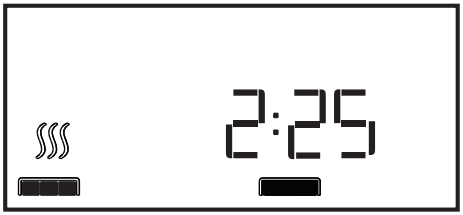

End time

With the End Time function, the end time of the programme may be delayed up to 24 hours. The time on the display is the total of normal drying time and end time.

- Open the loading door and put the laundry in.
- Select the drying program.

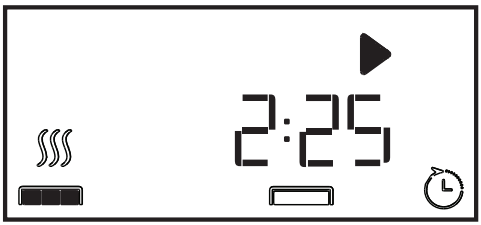

Press End Time button to set the desired time delay.

- Press Start/Pause button. Time Delaying starts countdown and the time delaying symbol lights up on the display. The ":" in the middle of the displayed delay time will flash.
- Additional laundry may be loaded / taken out during the End Time period. At the end of the End Time countdown process, End Time symbol disappears, drying process starts and the programme duration is displayed.

If loading door is opened and closed during the End Time duration, the programme will switch to pause mode. End Time function should be resumed with pressing Start/Pause button.

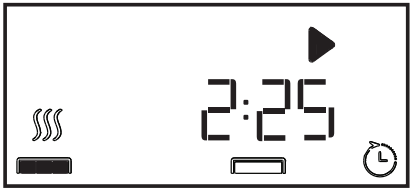

Changing the End time

If you want to change the time during countdown:

- End Time is deactivated when the dryer is switched off and on with On/Off/Cancel button. Restart the dryer and repeat the End Time procedure for the desired time.
- When your dryer is operated for the first time, it starts with the declaration programme (wardrobe dryness for cottons).

Canceling End time function

If you want to cancel the End Time countdown and start the programme immediately:

- End Time is deactivated when the dryer is switched off and on with On/Off/Cancel button.
- Press Start/Pause button to start the programme you have previously selected.

5.9 Warning symbols

Warning symbols may differ according to the model of your machine.

Lint filter cleaning

When the programme is completed, a warning symbol will appear continously indicating that the filter needs to be cleaned.

For detailed information, **see 6 Maintenance and cleaning.**

If the filter cleaning symbol flashes continuously, **see 7 Troubleshooting.**



Draining the water tank

When the programme is completed, a warning symbol will appear continously to remind that the water tank needs to be drained.

For detailed information, **see 6 Maintenance and cleaning.**

If the water tank becomes full while the programme is running, the warning symbol will start to flash and the dryer will pause. Drain the water in the water tank and press **Start / Pause** button to resume the programme. The warning symbol turns off and the programme resumes operating.

Cleaning the filter drawer

Warning symbol flashes to remind that the filter drawer needs to be cleaned.

For detailed information, **see 6 Maintenance and cleaning.**

Loading door open

This warning symbol **Pause** appears and programme progress symbol flashes when the loading door of the dryer is open.

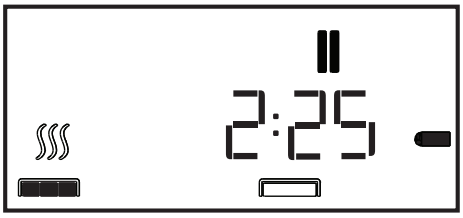

5.10 Starting the programme

Press the Start/Pause button to start the program. Start ▶ symbol will light up to indicate that the programme has started and ":" symbol in the middle of the remaining time will keep flashing. Drying and programme progress bar will be displayed alternately.

5.11.Progress of programme

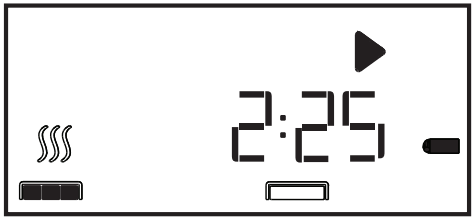

5.12 Child Lock

Machine is equipped with a Child Lock which prevents interfering with the current programme flow by pressing any button.

To activate the Child Lock:

- Press and hold Childproof Lock button for 3 seconds.
- Child Lock symbol will appear on the display when the Child Lock is activated.

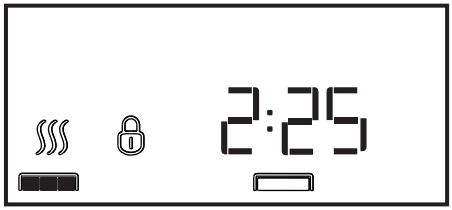

- All buttons except the On/Off/Cancel and Child Lock button on the control panel are deactivated when the Child Lock is active.
- Display symbols will not change even if the position of Programme Selection knob is changed while the child lock button is active.
- When the programme selection knob is turned and function buttons are pressed Child Lock warning will be displayed.
- To start a new programme after the current programme is over or to interrupt the current programme, the Child Lock should be deactivated.

To deactivate the childproof lock:

- Press and hold Child Lock button for 3 seconds.
- Child Lock is deactivated when the dryer is switched off and on with On/Off/Cancel button.

5.13 Changing the programme after it has started

- After the dryer starts operation, you can change the selected programme and dry your laundry in a different programme.
- Press and hold Start / Pause button for 1 seconds to pause the programme.
- Select desired programme by turning the Programme Selection knob.
- Press the Start/Pause button to start the program.

Adding / removing laundry while the dryer is in operation

- In order to add or take out laundry after the drying programme has started:
- Press the Start/Pause button to switch the dryer to Pause mode. Drying process will pause.
- While in Pause mode, open the loading door, add or take out laundry and close the loading door.
- Press the Start/Pause button to resume the program.

ⓘ	Any laundry added after the drying process has started may cause the clothes that are already dried in the machine intermingle with wet clothes and the result will be wet laundry after the drying process is over.
ⓘ	You may repeat laundry adding or removing process as many times as you desire during drying. However, this process will increase the programme time and energy consumption since the drying process will be interrupted repeatedly. Therefore, it is recommended to add laundry before the drying programme has started.

	If you select a new programme by turning the Programme Selection knob while your drier is in Pause mode, then the current program is aborted and new programme information is displayed.
	Do not touch the inner surface of the drum when adding or taking out laundry while a programme is running. Drum surface and dryer air within is hot.

5.14 Canceling the programme

To cancel the programme after the dryer is started:

- Press and hold Start / Pause button for 1 seconds to pause the programme and turn the programme selection knob.
- Press and hold On / Off / Cancel Button for 3 seconds and the programme will be cancelled.

	As the dried laundry will be excessively hot when you cancel the programme while the dryer is running, activate the Refresh programme to cool them down.

5.15 End of programme

When the programme comes to an end Lint filter cleaning and Water tank warning symbols light up in the programme follow-up indicator. To turn off the dryer press On / Off / Cancel button.

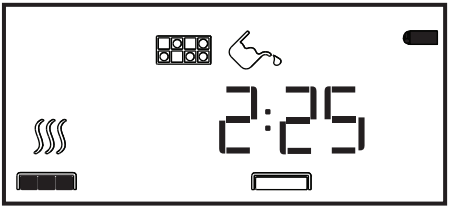

	2-hour Anti-creasing program will be activated if the laundry is not taken out after the program has come to an end.
	Clean the lint filter after each drying. **See 6.1 Cleaning lint filter and loading door inner surface.**
	Drain the water tank after each drying cycle. **See 6.3 Draining the water tank.**

6 Maintenance and cleaning

Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular intervals.

6.1 Cleaning Lint Filter / Loading Door Inner Surface

Lint and fiber released from the laundry to the air during the drying cycle are collected in the Lint Filter.

	Such fiber and lint are generally formed during wearing and washing.
	Always clean the lint filter and the inner surfaces of the loading door after each drying process.
	You can clean the lint filter housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:

- Open the loading door.
- Remove the lint filter by pulling it up and open the lint filter.
- Clean lint, fiber, and cotton raveling by hand or with a soft piece of cloth.
- Close the lint filter and place it back into its housing.

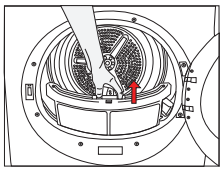

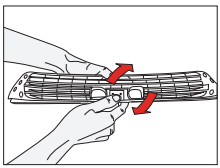

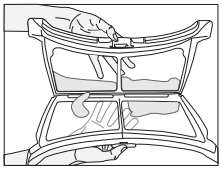

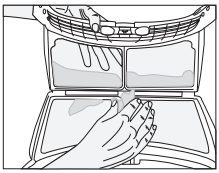

- A layer can build up on the filter pores that can cause clogging of the filter after using the dryer for a while. Wash the lint filter with warm water to remove the layer that builds up on the lint filter surface. Dry the lint filter completely before reinstalling it.

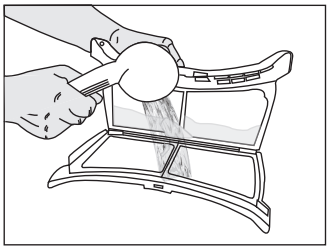

- Clean the entire inner surface of the loading door and loading door gasket with a soft damp cloth.

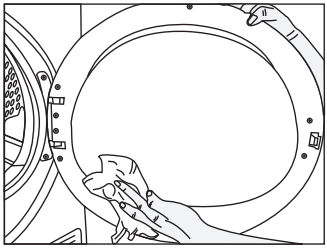

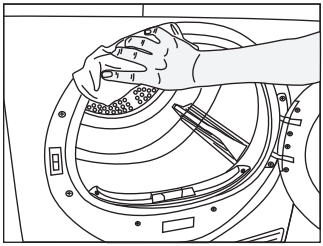

6.2 Cleaning the sensor

There are dampness sensors in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:

- Open the loading doorof the dryer.
- Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
- Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.

	Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.
	Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.

Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

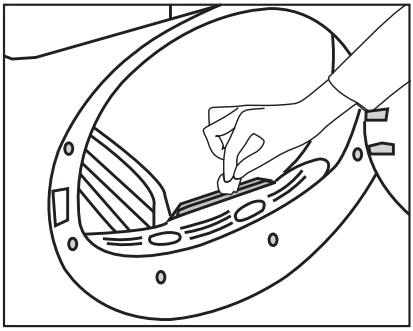

6.3 Draining the water tank

Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.

Condensed water is not drinkable!

Never remove the water tank when the program is running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press **Start / Pause** button to resume the drying cycle.
To drain the water tank:
Pull the drawer and remove the water tank carefully.

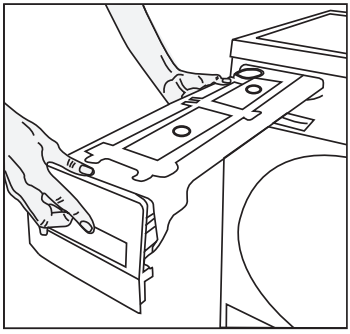

- Drain the water in the tank.

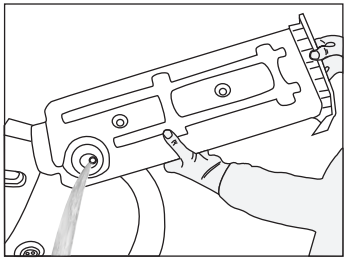

- If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
- Place the water tank into its seat.

If the direct water draining is used as an option, there is no need to empty the water tank.

6.4 Cleaning the filter drawer

Lint and fiber that could not be captured by the lint filter are blocked in the filter drawer behind the kick plate. Filter Drawer Cleaning warning light will light up maximum at every 3 drying cycles as a reminder.
There is a two-level filter in the filter drawer. Te first level is the filter drawer sponge and the second level is the filter cloth.
To clean the filter drawer:

- Press the kick plate button to open the kick plate.

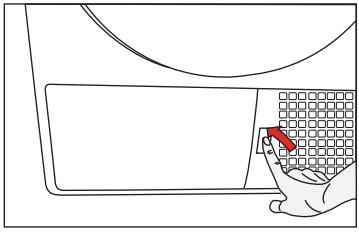

- Remove the filter drawer cover by turning it in the direction of arrow.

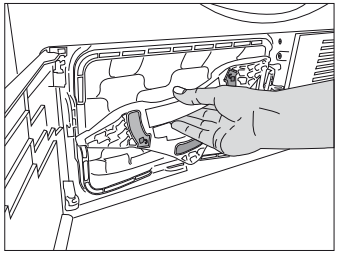

- Pull out the filter drawer.

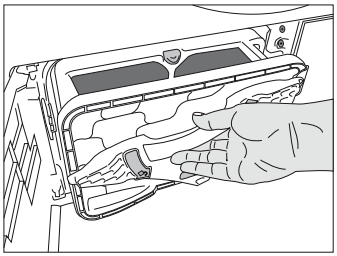

- Open the filter drawer by pressing the red button.

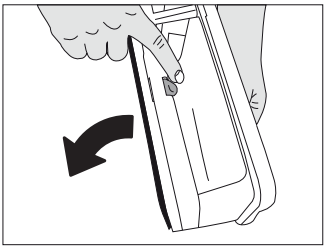

- Take out the filter drawer sponge.

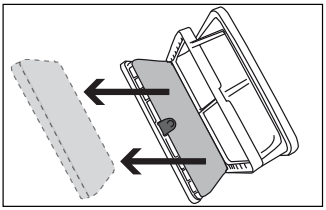

- Clean lint, fiber, and cotton raveling on the filter cloth by hand or with a soft piece of cloth.
- When you notice a layer that may lead clogging on the filter cloth, please clean the layer by washing in warm water. Let the filter cloth dry thoroughly before installing back the filter drawer.

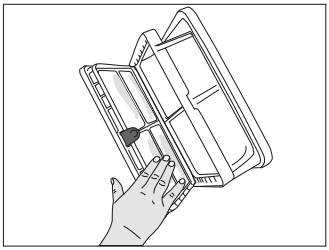

- Wash the filter drawer sponge by hand to remove the fiber and lint on the surface. After washing the sponge, squeeze it by hand and remove the excess water. Well-dry the sponge before storing it.

It is not necessary to clean the sponge if lint and fiber accumulation on it is not significant.

- Place the sponge back into its place.

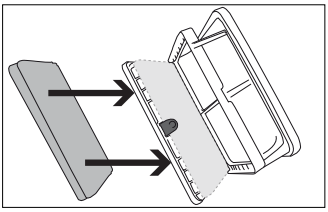

- Close the filter drawer as to lock the red button.

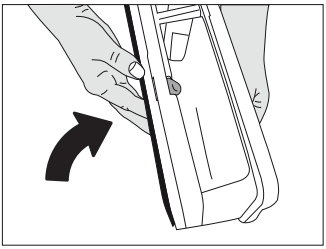

- Place the filter drawer back into its place, turn the filter drawer cover in the arrow direction and close it securely.

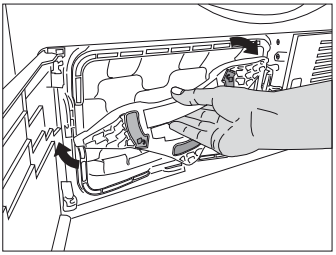

- Close the kick plate cover.

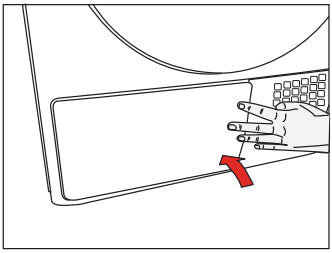

Drying without the filter drawer sponge in place will damage the machine!

A dirty lint filter and filter drawer will cause longer drying periods and higher energy consumption.

6.5 Cleaning the evaporator

Clean the lint accumulated on the fins of the evaporator located behind the filter drawer with a vacuum cleaner.

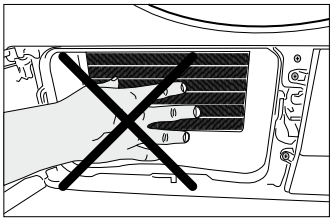

You can also clean by hand provided that you wear protective gloves. Do not attempt to clean with bare hands. Evaporator fins can harm your hand.

7 Troubleshooting

Drying process takes too much time.

- Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.*
- Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
- Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> *Remove the objects (if any) that block ventilation in front of the ventilation grids.*
- Ventilation is not sufficient since the room where the machine is installed is very small. >>> *Open the door and window of the room to avoid the room temperature increase too much.*
- Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> *Clean the dampness sensor.*
- Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.*
- Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*

Laundry comes out wet at the end of drying.

After drying, the hot clothes feel damper than their actual dampness level.

- It is likely that the selected programme did not suit the laundry type.>>>*Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.*
- Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.*
- Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
- Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.*
- Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*

Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not start when it is set.

- It is not plugged in. >>> *Make sure that the machine is plugged in.*
- The loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.*
- Programme is not selected or the Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>> *Make sure that the programme is selected and the machine is not in Pause mode.*
- Childproof Lock is activated. >>> *Deactivate the Childproof Lock.*

Programme is interrupted without any cause.

- Loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.*
- There was a power failure. >>> *Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.*
- Water tank is full. >>> *Drain the water tank.*

Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.

- A programme suitable for the laundry type is not used. >>> *Check the garment tag and select a programme suitable for the fabric type.*

Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)

- Dryer is not switched on with the On / Off button. >>> *Make sure that the dryer is switched on.*
- Lamp is defective. >>> *Call Authorized Service Agent to have the lamp replaced.*

End/Anti-creasing symbol is on.

- Anti-creasing programme is activated in order to prevent laundry that has remained in the machine from creasing. >>> *Turn off the dryer and take out the laundry.*

Troubleshooting

End symbol is on.
• Programme is over. Turn off the dryer and take out the laundry.
Lint Filter Cleaning symbol is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> *Clean the lint filter.*
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> *Clean the lint filter housing.* • A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. >>> *Wash the lint filter with warm water.* • Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the loading door gasket. >>> *Clean the inner surfaces of the loading door and the surfaces of the loading door gasket.*
Loading door opens spontaneously.
• Loading door is ajar. >>> *Push the loading door to close until you hear a locking sound.*
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank is full. >>> *Drain the water tank.* • Water draining hose is bent. >>> If the product is connected directly to a wastewater drain, check the water drain hose.
Filter Drawer Cleaning warning symbol is flashing.
• Filter drawer is not cleaned. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*

If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.